

INSTRUKSJON

Føler for utekompensering type WLOC-19




57383 02/06 (BU)

UTEKOMPENSERING

Digital Master type WLM-1FS (& -3FS) er forberedt for utekompensering og krever bare at Uteføler og Turføler tilkobles. For innstilling av temperaturparametre se *Instruksjon for Digital Master*.


MONTERING

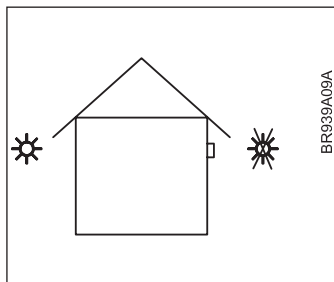

Uteføleren monteres under takuthenget, alternativt 2-3 m over bakkenivå. Unngå direkte sollys eller varme fra ventilasjonsluft etc. Uteføleren monteres vertikalt med kabelinnføring nedad.

INSTALLASJON & TILKOBLING

Med 2-leder installasjonskabel (min. 2 x 0,25 mm²) kan Uteføleren kobles direkte til Masteren til klemmene markert THERMOSTAT BUS. Alternativt kan føleren kobles til nærmeste termostat med ledningsført kommunikasjon.

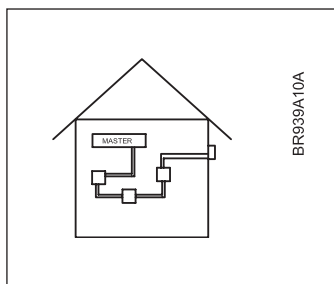

Uteføleren kan evt. kobles til nærmeste termostat med ledningsført kommunikasjon.

Klemmene i Masteren er beregnet for tilkobling av såvel Uteføler som termostater med ledningsført kommunikasjon. Det er 3 sett identiske klemmer og uteføleren kan kobles til et hvilket som helst klemmepar og ledningene tilkobles slik:

- + til +
- til -

Bemerk at den totale lengden av det 2-ledede systemet kan være opp til 300 m med maks. 100 m mellom hver termostat eller Uteføler.

Uteføleren må ikke tilkobles 230V eller 24V.

Distributør:

Variant VVS Norge AS
Jarlsø · 2134 Tønsberg
Telefon 3334 0070
www.variantvvs.no

Produsent:

OJ Electronics A/S
www.oj.dk