

INSTRUKSJON

Mottaker for trådløs funksjon type WLRC-19



57380 02/06 (BU)

TRÅDLØS KOMMUNIKASJON

Masteren er universal og ved å tilkoble Mottaker for trådløs funksjon oppnås trådløs kommunikasjon.

TEKNISKE DATA

Spenning	24V (fra Master)
Frekvens	868 Mhz
Kommunikasjon:	
- innendørs	Opp til 30 m
- utendørs	Opp til 100 m
Avstand til Master	Maks. 3 m
Omgivelsestemp.	0 - 40°C
Kapsling	IP21

MONTERING


Mottakeren leveres inkl. ledning på ca. 1,5 m med teleplugg og monteres med fordel innenfor ca. 1 m fra Masteren.

Mottakeren skal plasseres slik at den ikke skjermes fra termostaten. Dersom plassering i skap skjermes mottakeren fra termostaten, skal mottakeren flyttes ut av skapet og monteres på vegg. Alternativ kan ekstra Mottaker monteres. Opptil 5 Mottakere kan kobles til Masteren (eller Tilleggsmodulen) i serie eller parallell.

TILKOBLING

Mottakeren kobles enklest til Masteren (eller Tilleggsmodulen) etter følgende:

Alt. kan teleplukken fjernes og ledningen kobles til klemmene markert AO-MODULE med 4-leder kabel. Ledningene kobles til slik:

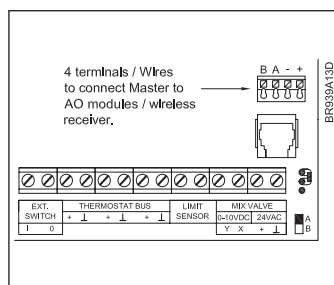

Telepluggen kobles til Masterens telekontakt.

Den frie ledningsende kobles til Mottakeren slik:

Klemme	Ledning
B	Blå
A	Rød
-	Brun
+	Gul

B til B

A til A

- til -

+ til +

KONFIGURASJON AV TRÅDLØS FUNKSJON

Se Instruksjon for Master, avsnitt Innstilling av varmekurser.

Distributør:

Variant VVS Norge AS

Jarlsø · 2134 Tønsberg

Telefon 3334 0070

www.variantvvs.no

Produsent:

OJ Electronics A/S

www.oj.dk