



VARIANT FUNK


Programering- Funk trådløs romregulering

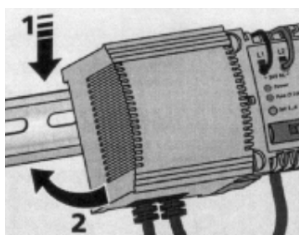


1
DIN-skinne skrues på vegg. Mottakeren hektes på skinnen i overkant og underdelen trykkes på plass

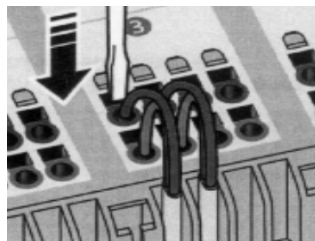


2
Termoelektriske element tilknyttes iht til fargekoder. Det benyttes et flatt skrujern for å åpne klemmen før kabelen stikkes inn.

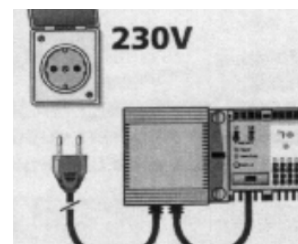


3
Eventuelle tilleggsmoduler tilknyttes (se eget oppsett) før støpselet settes i. Mottakeren utfører en selvtest og bør stå i ca 15min før programmering

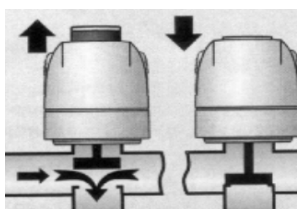


4
Elementene leveres i halvåpen stilling. First open funksjonen løses ut på en etter en. Når elementene er stengt er de klare til bruk. Det er viktig at elementet låser på begge sider.

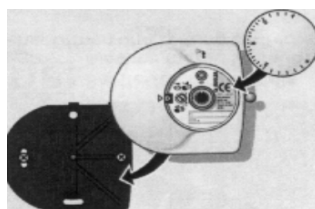


5
Rom termostatens sokkel monteres på ønsket sted ca 160cm over gulv. Termostaten kan låses til sokkel ved å benytte et lite skrujern og føre pil mot "close"

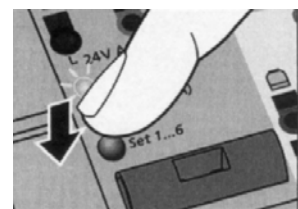

6
Programmering:
Set-knapp på mottaker holdes inne i ca 5 sek. Først når diode for sone 1 blinker, slippes knappen. Programmeringen utføres innen 3 min.

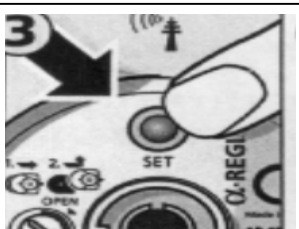

7
Fjern Rom termostatens temperaturvelger og trykk inn set - knapp. Den blinkende dioden på mottaker vil slukke eller lyse fast. Programmering av sone er da utført. Rom termostater kan med fordel taes ned til mottaker for programmering. Husk å merke hver enkelt termostat.

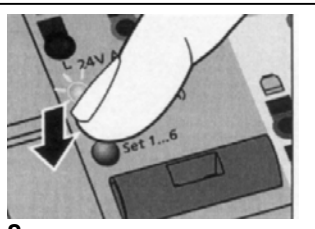

8
Ved programmering av neste sone utføres først punkt 6. Deretter trykkes set-knapp på mottaker inn et kort trykk. Det vil nå blinke på sone 2. (Trykkes det 2 ganger vil sone 3 blinke osv.) Prosedyre for rom termostat utføres som i punkt 7. en termostat kan programmeres på flere kanaler.

Test av signal: Trykk inn set-knapp i rom termostat. Aktuell sone(r) vil lyse i ca 6 min.
Slette innst. (reset):
Trykk set-knappen inn i ca 5 sek. Kanal 1 begynner å blinke. Slipp, og hold på nytt inne i ca 10 sek. Alle dioder vil nå begynne å blinke. Set-knappen holdes inne helt til alle har sluknet.
Alle soner kan programmeres "over" en tidligere innstilt sone.
Funksjonsknapp på rom termostat skal normalt stå i null.
NB:
Max 13 termoelementer pr mottaker.

VARIANT VVS

Variant VVS Norge AS

Post og besøksadresse: Jarlsø, N-3124 Tønsberg

E-post adresse: firmapost@variantvvs.no

Web:

www.variantvvs.no

Org.nr.: NO964802424MVA

Tel.: 33340070

Fax.: 33340080

MA03-03/1