

# Transportsikring DIV 8.A.4

## Optipro transportsikring



### OBS:

Fjern transportsikringen så sent som mulig. Varmepumpens føtter er ubeskyttet uten transportsikringen og kan bli skadet ved flytting. Ikke flytt enheten hvis føttene berører gulvet. Føttene vil kunne bli skadet på grunn av de horisontale kreftene.

Transportsikringen er skrudd fast til bunnplaten av enheten med 4 skruer. For demontering av transportsikringen må den nedre delen av dekselet og kompressordekselet fjernes (se beskrivelse under).

Når alle dekselets skruer er løsnet og dekslene er fjernet kan transportsikringens skruer løsnes og sikringen kan demonteres og fjernes.

**OBS: Da dette er gjort skal vedlagt gummiforing limes der hvor transportsikringen har vært.**

## Åpne varmepumpens frontdeksler

### 1. Åpne el-tavlen og slå av hovedstrømtilførselen


- Åpne dørene foran på apparatet.
- Slå av hovedbryteren.
- Løsne sikkerhetsskruen på panelet.
- Åpne panelet. Forsikre deg om at strømforsyningen til hovedstrømtilførselen har blitt koblet fra.

### 2. Åpne/fjerne frontdekselet


- Åpne svingdøren ved et lite rykk.
- Skyv svingdøren til høyre til den stopper.
- Fjern først den øverste delen av frontdekselet ved å løsne det og skyv det oppover.
- Løsne den underste delen og skyv det oppover til det kan fjernes.

### 3. Fjerne kompressordekselet og sokkel

- Kompressordekselet fjernes ved å løsne alle skruene (x8).
- Sokkelen fjernes ved å løsne skruene (x4)

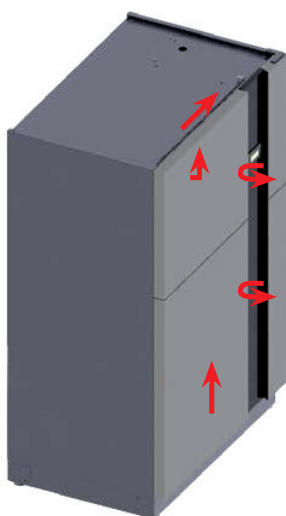

2. Åpne/fjerne frontdekselet

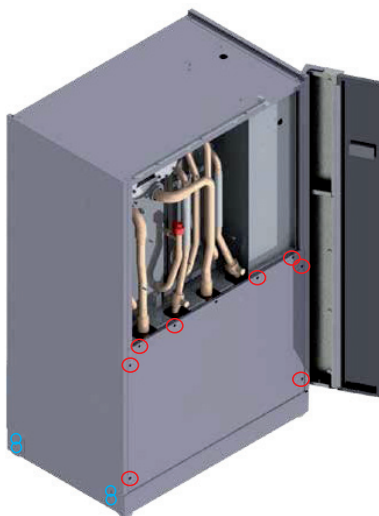

3. Fjerne kompressordekselet og sokkel



**For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se [variantvvs.no](http://variantvvs.no)**

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra [variantvvs.no](http://variantvvs.no)