




Filterkuleventil

Rengjøring av filterkuleventil under trykk

Det kan være lurt å rengjøre filter på et vannbårent varmeanlegg som en del av det årlige vedlikeholdet. Avhengig av anleggets oppbygning kan det være installert filter både på varm og kald side av varmepumpen (mot borehull og varmeanlegg). Disse er ofte plassert som første komponent ut fra varmepumpen på retur fra borehull og varmeanlegg.

Før man utfører rengjøring av filterkuleventil bør man slå av sirkulasjon fra varmepumpen slik at den ikke pumper mot en stengt ventil og slår ut med feilmelding angående sirkulasjon. Se brukermanual for aktuell varmepumpe (på CTA Optiheat 1-5 til 1-18 trykker man på knappen øverst til høyre til driftsstatus er endret til beskyttelsesdrift og streken er under -tegnet på displayet). **OBS!** Husk å sette driftsstatusen på varmepumpen tilbake etter filterkuleventilen er åpnet igjen.

Ventil med blå hendel



1. Steng ventilen



2. Skru av pluggen



3. Demonter låsering og ta ut filter



4. Rengjør filteret




5. Monter filter og låsering, skru så til pluggen




6. Åpne ventilen igjen


Ventil med rød hendel

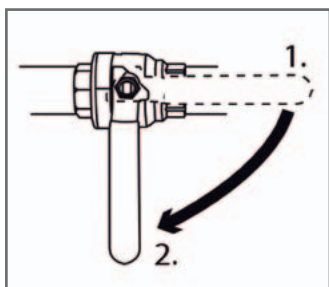


A Steng ventilen

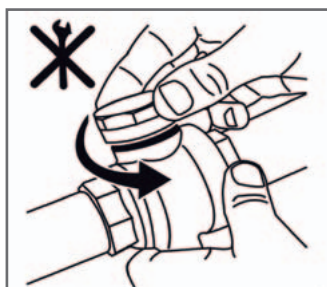

B Skru av kappen for hånd

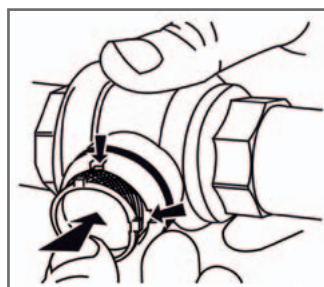

C Fjern filteret og rengjør det

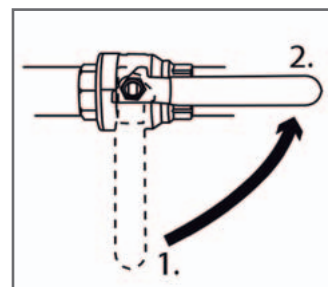

D Åpne ventilen igjen



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no