
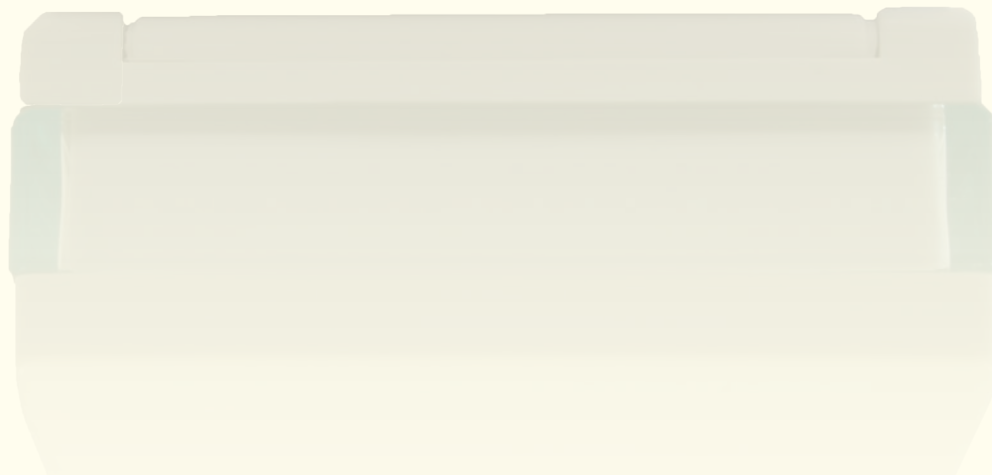


# Brukermanual

# Mistral


## HIGH WALL

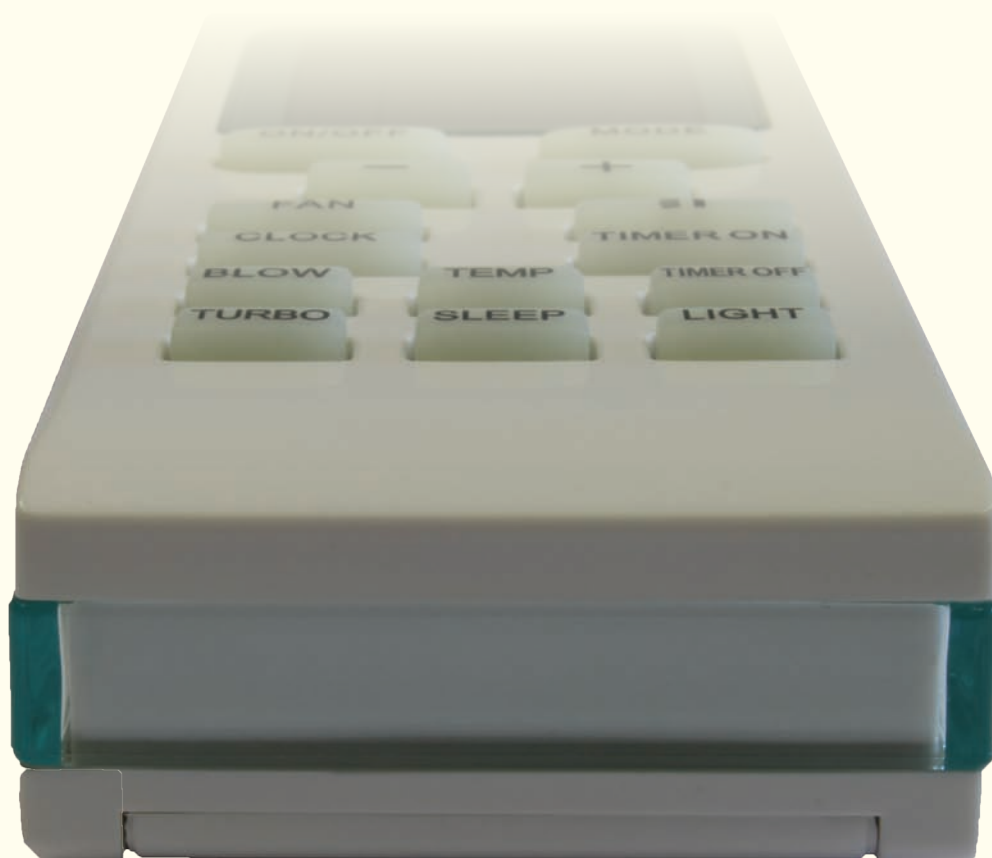

# BM 4.B.3 Brukermanual

## Mistral -high wall

### Knapper på fjernkontrollen

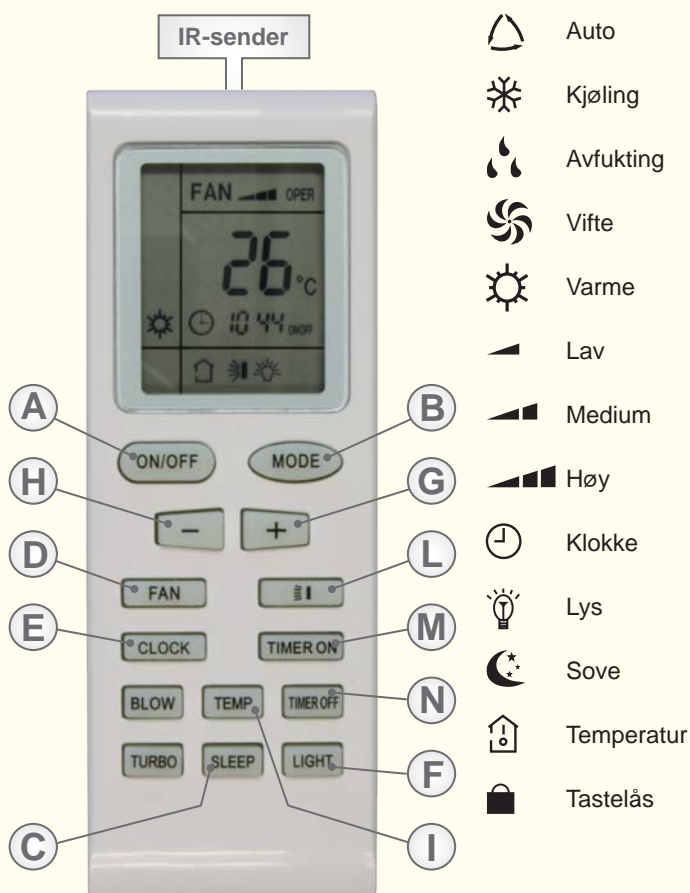


### C Sovesovefunksjon (SLEEP)

Knappen veksler mellom sovefunksjon av og på. Funksjonen er ikke tilgjengelig i driftmodusene «Vifte» eller «Auto». Hvis funksjonen er aktivert vises symbolet «Sove» i fjernkontrollens display. Funksjonen blir kansellert hvis man slår apparatet av eller på. Tids-aktivering/-deaktivering (timer on/off) kan benyttes sammen med denne funksjonen.

### D Viftefunksjon (FAN)

Knappen justerer viftehastigheten mellom auto, lav, medium og høy. Mistral starter på auto ved oppstart. Ved driftsmodus «Avfukting» er viftehastigheten låst på lav viftehastighet.



### E Tidsinstilling (CLOCK)

Når man trykker på denne knappen blinker klokkesymbolet og man kan justere klokkeslettet ved å trykke på + eller -. For progressiv hurtig justering holdes + eller - knappene inne. Når man har stilt klokken trykker man på knappen merket «CLOCK» igjen. Klokkesymbolet slutter nå å blinke og valgt tid er lagret. Ved funksjonen tidsaktivering vises nedtelling istedenfor klokke, da forsvinner også klokkesymbolet fra displayet.

### F Display-visning (LIGHT)

Denne knappen veksler mellom å vise eller ikke vise lys i displayet på Mistral (den vegghengte enheten). Symbolet «Lys» vises når funksjonen er aktivert.

### G Puss-knapp (+)

Denne knappen justerer temperatur opp når Mistral er på. Temperaturområde fra 16-30°C. Den brukes også ved justering av tid. Hvis man holder knappen inne går justeringen hurtigere. I driftsmodus «Auto» kan ikke temperaturen justeres.

### H Minus-knapp (-)

Denne knappen justerer temperatur ned når Mistral er på. Temperaturområde fra 16-30°C. Den brukes også ved justering av tid. Hvis man holder knappen inne går justeringen hurtigere. I driftsmodus «Auto» kan ikke temperaturen justeres.


Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom IR-sender på fjernkontroll og mottaker på Mistral. Fjernkontrollen skal til en hver tid være beskyttet mot støt, fukt, støv, høy temperatur og direkte sollys.

### A AV/PÅ-knapp (ON/OFF)

Krykker man på denne knappen slår Mistral seg på, trykker man en gang til slår den seg av. Når man bruker denne knappen til å veksle mellom av og på, vil funksjonen «Sove» kanselleres.

### B Driftsmodus (MODE)

Knappen veksler mellom Auto, Kjøling, Avfukting, Vifte og Varme. Mistral starter i viftemodus når den blir slått på.

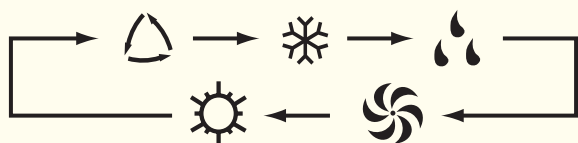

## BM 4.B.3 Brukermanual

### Mistral -high wall


#### I Temperatur (TEMP)

Knappen kan veksle mellom innstilt ønsket romtemperatur og nåværende romtemperatur. Når displayet viser symbolet på fjernkontrollen «Temperatur» (et hus med termometer inni), viser displayet på Mistral nåværende romtemperatur.

*Knappen for temperatur veksler symbolet «Temperatur» mellom fire visninger. Hvis ikke tilleggsutstyr er tilkoblet viser de andre temperatursymbolene ønsket romtemperatur i displayet på Mistral.*

#### L Automatisk luftklaff (AV)

Knappen justerer spredning av luft fra apparatet ved å justere vinkelen til den automatiske luftklaffen, i fast posisjon eller ved å avgrense et område. Hvis kun en strek vises i symbolet er en fast posisjon valgt, flere streker representerer et område hvor klaffen jobber automatisk.

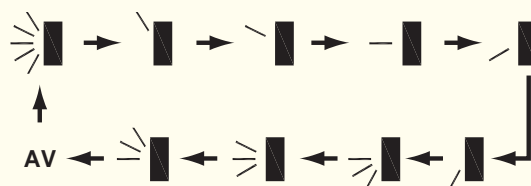

#### M Tids-aktivering (TIMER ON)

Med denne funksjonen kan man sette et tidspunkt hvor Mistral skal slå seg på. Trykker man på knappen vil symbolet «Klokke» forsvinne, ON blinker ved siden av tidspunktet og man har muligheten til å stille inn tidspunkt innen 5 sekunder. Det gjør man ved å holde inne (hurtig endring) eller trykke på knappene + eller -. Når ønsket tidspunkt er valgt må man trykke på «TIMER ON» innen 5 sekunder for å lagre. Da vil visningen gå over til vanlig klokke, med symbolet «Klokke» og ON ved siden av klokken. For å fjerne tidsaktivering trykker man på knappen «TIMER ON» en gang til.

#### N Tids-deaktivering (TIMER OFF)

Med denne funksjonen kan man sette et tidspunkt hvor Mistral skal slå seg av. Trykker man på knappen vil symbolet «Klokke» forsvinne, OFF blinker ved siden av tidspunktet og man har muligheten til å stille inn tidspunkt innen 5 sekunder. Det gjør man ved å holde inne (hurtig endring) eller trykke på knappene + eller -. Når ønsket tidspunkt er valgt må man trykke på «TIMER OFF» innen 5 sekunder for å lagre. Da vil visningen gå over til vanlig klokke, med symbolet «Klokke» og OFF ved siden av klokken. For å fjerne tidsaktivering trykker man på knappen «TIMER OFF» en gang til.


### DRIFTSMODUS

*For å endre driftsmodus trykker man på knappen «MODE», da endres modus i rekkefølgen: Auto, Kjøling, Avfukking, Vifte, Varme.*

Driftsmodus «Varme» er ikke tilgjengelig på apparater som er satt opp kun for kjøling.

Driften av Mistral er avhengig av varmekjele eller kjøler som den er koblet til.

I driftsmodus «Varme» vil ikke viften starte før turvannstemp er tilstrekkelig høy.

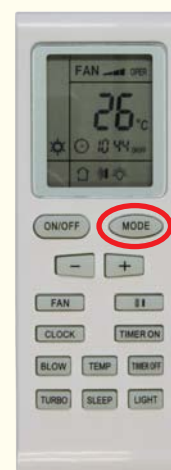

## Mistral -high wall

### Igangsetting av ulike driftsmodus

#### KJØLING

1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.  
*Et lydsignal markerer at Mistral har startet.*
2. Trykk på knappen «MODE» til kjølesymbolet dukker opp (❄) hvis ikke det er på skjermen allerede.  
*Det kan være slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.*
3. Ønsket romtemperatur stilles inn ved bruk av + og -.
4. Ønsket viftehastighet stilles inn ved bruk av knappen «FAN» (automatisk, høy, medium, lav)

I kjølemodus vil Mistral fungere slik at den senker luftfuktigheten noe hvis den er for høy.

#### AVFUKTING

Vi anbefaler å bruke denne driftsmodusen når luftfuktigheten er høy.

1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.  
*Et lydsignal markerer at Mistral har startet.*
2. Trykk på knappen «MODE» til avfuktersymbolet dukker opp (💧) hvis ikke det er på skjermen allerede.  
*Det kan være slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.*
3. Temperaturnivå justeres ved bruk av + og -.

Viftehastighet kan ikke justeres manuelt i denne driftsmodusen.


#### VIFTE

På svale dager, som ikke er alt for varme kan det være tilstrekkelig med drift av vifte alene.

1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.  
*Et lydsignal markerer at Mistral har startet.*
2. Trykk på knappen «MODE» til avfuktersymbolet dukker opp (🌀) hvis ikke det er på skjermen allerede.  
*Det kan være slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.*
3. Når driftsmodus «Vifte» er aktivert velger man viftehastighet ved å trykke på knappen «FAN» til man får ønsket hastighet.  
*Mulige innstillinger: automatisk, høy, medium eller lav.*

#### VARME

1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.  
*Et lydsignal markerer at Mistral har startet.*
2. Trykk på knappen «MODE» til varmesymbolet dukker opp (⚙) hvis ikke det er på skjermen allerede.  
*Det kan være slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.*
3. Ønsket romtemperatur stilles inn ved bruk av + og -.
4. Ønsket viftehastighet stilles inn ved bruk av knappen «FAN» (automatisk, høy, medium, lav)

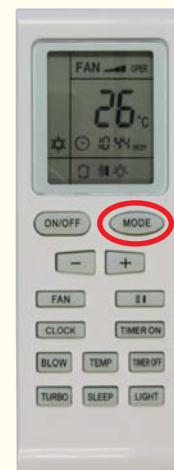

# BM 4.B.3 Brukermanual

## Mistral -high wall

### Programering av tids-aktivering/tids-deaktivering

Etter å ha valgt ønsket driftsmodus kan man begrense når på døgnet Mistral skal være i drift. Det er mulig å legge inn et klokkeslett for aktivering (TIMER ON) og et klokkeslett for deaktivering (TIME OFF). Ved innstilling av tids-aktivering eller de-aktivering, må fjernkontrollen være rettet mot Mistral og klokken på fjernkontrollen må være riktig stilt.

#### Stille inn tids-aktivering

1. Når Mistral er avslått, trykk på knappen merket «TIMER ON». Klokkeslett vil da blinke og man har mulighet til å stille inn ved hvilket klokkeslett Mistral skal slås på ved å bruke + og -.
2. Trykk på knappen «TIMER ON» igjen innen 5 sekunder, for å lagre innstilt tid.

*Mistral slår seg på når den kommer til innstilt klokkeslett.*

*For å fjerne innstilling trykker man på «TIMER ON», og indikatoren vil fjernes fra displayet på fjernkontrollen.*

#### Stille inn tids-deaktivering

1. Når Mistral er påslått, trykk på knappen merket «TIMER OFF». Klokkeslett vil da blinke og man har mulighet til å stille inn ved hvilket klokkeslett Mistral skal slås på ved å bruke + og -.
2. Trykk på knappen «TIMER OFF» igjen innen 5 sekunder, for å lagre innstilt tid.

*Mistral slår seg av når den kommer til innstilt klokkeslett.*

*For å fjerne innstilling trykker man på «TIMER OFF», og indikatoren vil fjernes fra displayet på fjernkontrollen.*

### Sovefunksjon


Sovefunksjon kan benyttes i driftsmodus «Varme», «Kjøling» eller «Avfukting». Denne funksjonen skal skape et mer komfortabelt innneklima mens man sover.

*Dette skjer når man benytter sovefunksjon ved å trykke på knappen «SLEEP»:*


- Mistral slår seg automatisk av etter 8 timer.
- Ved driftsmodus «Kjøling» øker innstilt temperatur med 1°C hver time i to timer, så forblir temperatur konstant.
- Ved driftsmodus «Varme» synker innstilt temperatur med 1°C hver time i to timer, så forblir temperatur konstant.

### Fjernkontrollen

#### Tastelås

For å aktivere/deaktivere tastelås trykker man på + og - samtidig. Når tastelåsen er aktivert vil man se hengselås-symbolet (  ) nederst i høyre hjørnet på fjernkontrollens display.

#### Automatisk luftklaff


For å justere lufteklaffen slik at den står i en fast, nøyaktig posisjon kan man trykke, og holde inne, knappen merket (  ) i mer enn to sekunder, og slippe knappen når man har vinkelen/posisjonen man ønsker.


#### Veksling mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F)

Når Mistral er avlått trykker man inn knappen merket «MODE» og minus samtidig for å veksle mellom °C og °F.

#### Batteribytte

Skyv lokket på baksiden av fjernkontrollen i retning pilen. Ta ut gamle batterier. Sett i nye batterier (AAA 1,5V) og sørg for at + og - er riktig vei (tegning i bak batteriene). Skyv lokket tilbake på plass.

 *Batteriene byttes kun med to nye batterier av samme type/fabrikat. Hvis ikke fjernkontrollen skal brukes på lang tid, skal batteriene tas ut slik at de ikke lekker og ødelegger fjernkontrollen.*

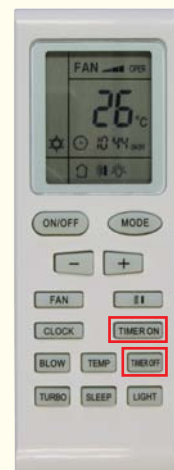

# BM 4.B.3 Brukermanual

## Mistral -high wall

### Justering av luftstrømmen

Automatisk luftklaff stiller seg inn når man slår på Mistral, etter hvilken driftsmodus som er valgt. Luftklaffen sitt område/faste vinkel kan stilles inn ved å bruke knappen merket (☞).

#### Fullt område


Trykk på knappen merket (☞) en gang og luftklaffen vil gå automatisk helt opp og helt ned.

#### Spesialvinkel

Når luftklaffen går på fullt område, trkker man på knappen merket (☞) en gang til, så stopper klaffen umiddelbart

#### Forhåndsdefinerte vikler/områder

Ved å trykke hurtig på knappen merket (☞), roterer valget mellom en rekke forhåndsdefinerte vinkler og områder slik:

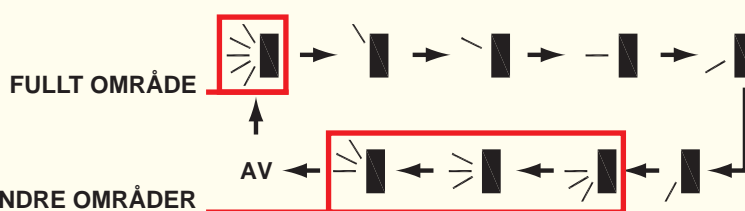

#### Sidelengs vinkling av luftstrøm

Hvis luftstrømmen ønskes justert sidelengs, må dette gjøres manuelt når viften på Mistral ikke er i drift.

#### ⚠ OBS!

Automatisk luftklaff skal ikke justeres manuelt, hvis man er uheldig å kommer borti den, skal den ikke justeres tilbake for hånd. Da skal man slå apparatet av og på igjen, slik at den justerer seg automatisk.

#### ⚠ OBS!

Automatisk luftklaff skal ikke stå i fast nedadgående vinkel over lengre tid i driftsmodus «Kjøling» eller «Avfukting». Da kan det forekomme at kondens drypper fra Mistral.

Anbefalt vinkel ved driftsmodus «Varme» og «Vifte»: oppadgående

Anbefalt vinkel ved driftsmodus «Kjøling» og «Avfukting»: nedadgående


### Nattinnstilling lys

Man kan slå av lysvisning på den vegghengte enheten hvis Mistral er plassert slik at lyset blir sjenerende om kvelden/natten. Ved å trykke på knappen merket (☞) når fjernkontrollen er rettet mot Mistral vil man kunne veksle mellom lysvisning og ingen lysvisning. Et lite symbol vil vise seg på fjernkontrollen når lyset er på.

### Nøddrift

Hvis fjernkontrollen har blitt ødelagt eller mistet, kan Mistral settes i nøddrift ved å trykke på **AUTO** på den vegghengte enheten. I nøddrift vil driftsmodus «Vifte», «Varme» eller «Kjøling» aktiveres avhengig av romtemperatur, uten mulighet til å forandre på viftehastighet eller temperaturinnstilling.

1. Åpne dekselet på den vegghengte enheten.
2. Benytt en butt tynn gjenstand til å trykke og holde inne knappen **AUTO**, til Mistral slår seg på, ca. tre sekunder. Knappen befinner seg helt ut mot høyre kant.

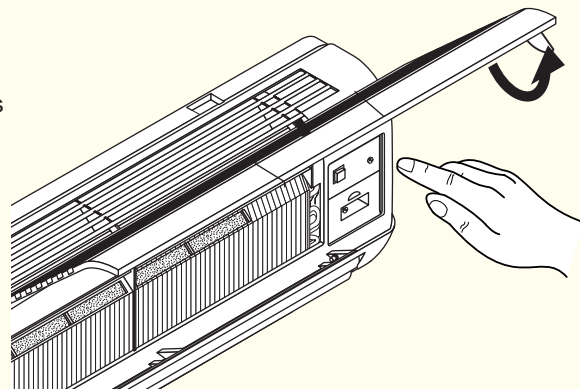

# BM 4.B.3 Brukermanual

## Mistral -high wall

### Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

#### ⚠ Advarsel!

Slå av apparatet og ta ut stikkkontakten, slå av bryteren/sikringen før rengjøring av Mistral.

#### ⚠ Advarsel!

Ikke sprut væske på Mistral

#### ⚠ Advarsel!

Flyktige væsker (f.eks. tynner eller bensin) vil kunne skade Mistral. Ved uhell må Mistral tørkes av med myk tørr klut eller en klut som er lett fuktet med vann eller rengjøringsmiddel.

### Rengjøre front-deksel

Ved rengjøring av deksel dyppes en klut i vann med en temperatur på 45° eller lavere, for så å vris opp og tørke av den skittene delen av dekslet. OBS! Dekselet skal aldri dynkes eller senkes under vann, da det inneholder elektroniske komponenter og koblingskjema.

### Rengjøring av luftfilter


Vi anbefaler rengjøring av luftfilter hver tredje måned. Ved unormalt støvete miljø bør filteret rengjøres ofte.

Vis forsiktighet ved fjerning av luftfilter slik at man ikke skjærer fingrene på varmevekslerens lameller.

### Rengjøring av filter

*Mistral skal alltid være avlått med ekstern kontakt/sikring når man åpner dekslet.*

1. Lukk opp dekslet
2. Huk av endetappene på fileteret og dra det ut.
3. Bruk støvsuger eller vann (under 45°C) evt. med litt grønnsåpe til å rengjøre filteret. Tørkes i skyggen før montering.
4. Skyv filteret inn i de buede sporene over inntaket (kontroller at ikke filteret setter seg fast i risten på inntaket når man setter det inn. Hjelp til fra utsiden av inntaket hvis den skulle stoppe opp før filteret er helt inne).
5. Bøy filteret slik at endetappene låser filteret i dekslet.
6. Lukk dekslet igjen og slå på Mistral.

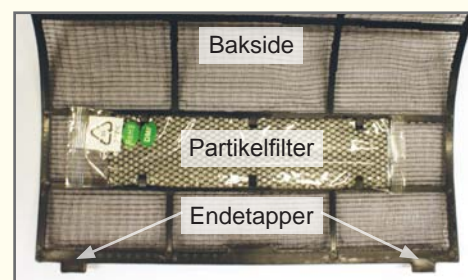

### Kontrolleres før bruk

Sjekk at ingenting hindrer luftinntak eller -uttak.

Sjekk at jordingsledning er riktig tilkoblet.

Sjekk at batteriene i fjernkontrollen fungerer.

### Periodisk vedlikehold

Periodisk vedlikehold skal foretas av fagmann en gang i året. Hvis nød vendig for å utføre vedlikehold kan deksel demonteres fra apparatet, se «Demontering» i monteringsanvisningen. Visuell kontroll utføres og nødvendig rengjøring utvendig og innvendig med lett fuktet klut (med maksimalt 40°C varmt vann med litt grønnsåpe). Evt. løse skruer festes, og stabiliteten til feste mot vegg kontrolleres. Alle filter vaskes grundig i 40°C varmt vann og tørkes i skyggen.

# VARIANT VVS

**For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se [www.varaintvvs.no](http://www.varaintvvs.no)**

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden, last alltid ned siste versjon fra [variantvvs.no](http://variantvvs.no)