



Kermi hærverksikring


Kermi hærverksikring skal kun benyttes til å sikre radiatorer montert på veggbrakett.

Se igjennom disse instruksjonene i tillegg til instruksjonene for selve braketten nøye før installasjon.

Avfall sorteres etter lokale bestemmelser etter installasjon.

INSTALLASJON (se figurer side 2):

- ▶ Kontroller veggbraketter for skade før installasjon.
- ▶ Installer veggbrakett etter egne instruksjoner, uten å benytte medfølgende avløftsikring.
- ▶ Hærverksikring skal monteres på de to brakettene som er ytterst på radiatoren.
- ▶ Fest hærverksikring på braketten med bolt og mutter. **OBS!** Ikke trekk mutteren helt til, slik at hærverksikringen kan rotere.
- ▶ Åpne hærverksikring ved å skru opp skruen på toppen til den stopper.
- ▶ Sett radiatoren på brakettene og juster den sideveis.
- ▶ Roter hærverksikring slik at kroken står over radiatorfestet.
- ▶ Skru ned skruen på toppen til radiatoren sitter fast (dreiemoment på 1,6 Nm)

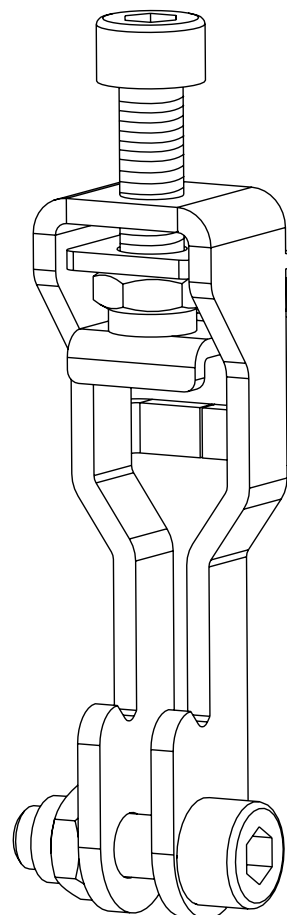

Produktblad PB 3.P.4

Kermi hærverksikring



1

2

SW8 SW4

3

SW8
SW4

4

5

6

7

1,6 Nm

SW4