

# Monteringsanvisning MA 2.A.15

## Foliert EPS-plate/rull for krampefeste




Gulv og festeplate (vegg, trapper, søyler) rengjøres og tørkes før isolasjonsbånd med plastremse festes. Plastremsen på båndet skal være ned mot gulvet og ut mot rommet.



Legg eps-platen på rågulvet. Sørg for at plastremsen kommer over platen mens du legger den.



Mål lengde mot vegg, løft platen vekk fra isolasjonsbåndet og kutt platen med tapetkniv e.l. Begynn så på neste rad som skal legges (med denne metoden blir det lite kapp og spill).

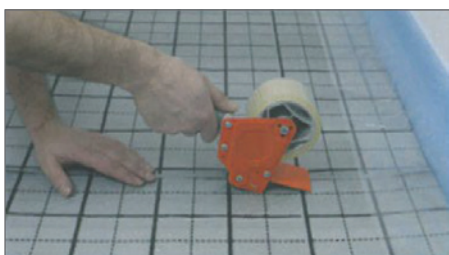


Teip skjøtene mellom platene, slik at det blir en tett fuktsperre.



Plastremsen på isolasjonsbåndet kuttes i hjørnene, helt ned til platen. Remsen brettes ut over platen og festes mot overflaten med teip, slik at det blir et vanntett basseng for avrettningsmassen.



Bruk av krampeverktøy gir enkel og effektiv legging av gulvvarmerør. Kramperne gir sikkert og godt feste mot isolasjonen (platen).

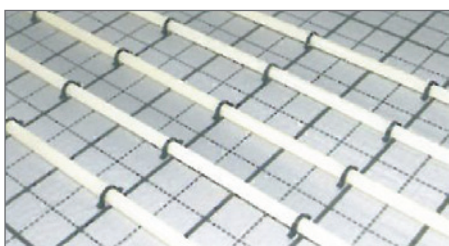

Følg gulvvarmetegninger og legg rørene ut ifra platens påtrykte rutenett og angitt c-c avstand.



Overskytende rør kuttes og gulvvarmerørene festes til fordeler med koblingssett. Rør trykktestes før støping.



Bruk isolerende avgrensingsbånd for sikker avgrensning av støpt gulv som ikke ender inn mot f.eks. vegg.

# Monteringsanvisning MA 2.A.15

## Foliert EPS-plate/rull for krampefeste



**For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se [variantvvs.no](http://variantvvs.no)**

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.  
Last alltid ned siste versjon fra [variantvvs.no](http://variantvvs.no)