

Monteringsanvisning PB 2.P.21


Kantisolasjonsband for knotteplate




1. Fest isolasjonsbandt til veggen før knotteplaten blir lagt.
OBS! Se til at teipen på plastremsen vender ned.



2. Plastremsen skal over knotteplaten, som skyves inntil isolasjonsbandet.

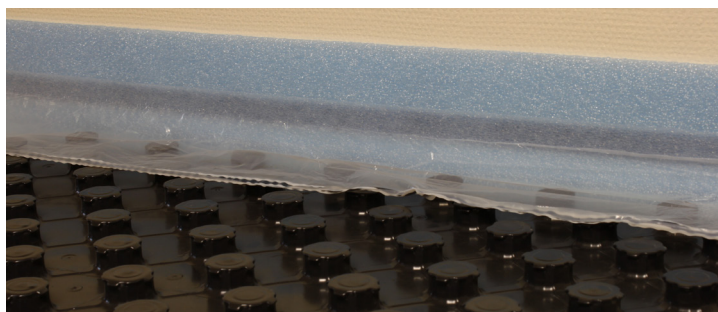

3. Teipbeskyttelsen fjernes samtidig som man fester teipen mellom første og andre knott på knotteplaten.

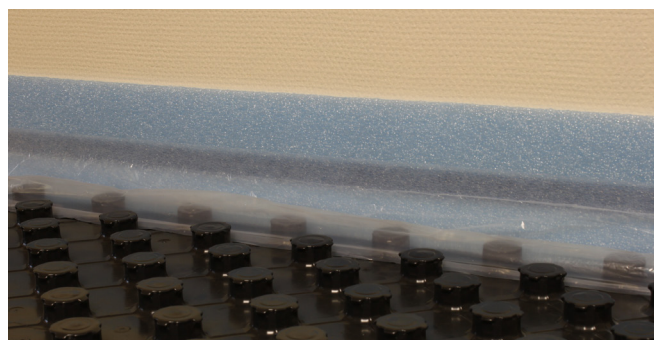

4. Sørg for at teipen er godt festet ved å gni over med fingeren.

