


Monteringsanvisning MA 2.A

Knotteplate/Knottefilm



EPS Knotteplate skal legges på bærende dekke. Før du starter med å legge platene skal isolasjonsbandet festes til veggen (se monteringsanvisningen MA 2.P.21).

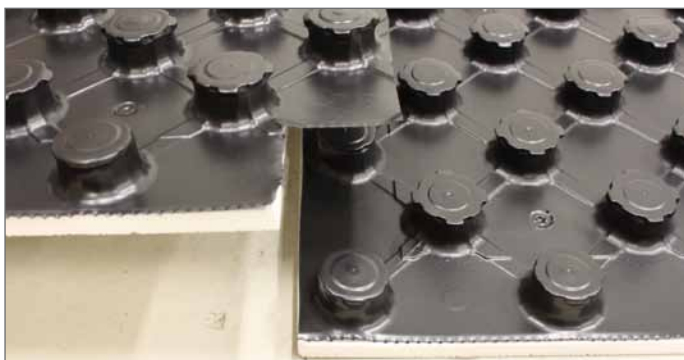

Knepp sammen platene ved å legge kanten uten isolasjon over den andre platen som ligger på gulvet. Trykk knotten ned over knotten under.



Slik skal platene ligge da de er kneppet sammen. Påse at plastremsen til kanisolasjonsbandet ligger over knotteplaten.



Følg gulvvarmeteninger og legg rørene ned mellom knottene. Det er viktig at rørene blir festet godt under leppen til knottene. Gjøres ikke dette kan røret gli opp fra platen.



På bildet har leppen på knotten blitt ødelagt og røret vil ikke ligge stabilt på platen.



I svingene er det viktig at røret dras godt videre slik at det fester seg under leppen. På bildet ser man at dette ikke er gjort og det er en glippe mellom rør og knott.

Til slutt kuttes overskytende rør og gulvvarme rørene festes til fordeleren med koblingssett. Rørene trykktestes før støping.

Monteringsanvisning MA 2.A

Knotteplate/Knottefilm



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no